


Savox NoiseCom

Savox NoiseCom ist eine Sprechgarnitur für den Bereich mit hoher Lärmbelastung. Die leichte, robuste Ausführung stellt eine optimale Verbindung zwischen dem persönlichen Gehörschutz und einem Funkgerät dar.

Savox NoiseCom verwandelt einen vorhandenen Gehörschutz in ein professionelles Kommunikations Headset, indem das Gerät einfach in die Muschel des Gehörschutzes eingeklinkt wird. Es kann mühelos zwischen verschiedenen persönlichen Ohrschützer und Benutzer gewechselt werden. NoiseCom beeinträchtigt die Funktion des Gehörschutzes nicht, hat eine gut zugängliche Sprechaste die sich auch mit dicken Handschuhen betätigen lässt.

Savox NoiseCom besteht aus folgenden Teilen

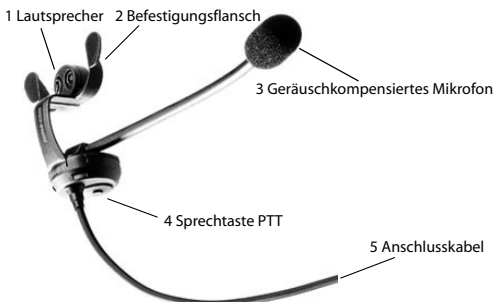


Einbau des NoiseCome in den Gehörschutz

Stecken Sie das NoiseCom in die Gehörschutzmuschel (Abb 1). Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsflansche (2) sich richtig hinter den steifen Ring setzen, der sich unter dem weichen Polster der Muschel befindet. Übermässige Kraftanwendung vermeiden.

Drehen Sie nun das NoiseCom 90 Grad im Uhrzeigersinn (Abb 2) nach unten und stülpen Sie den Gehörschutz über den Kopf, so dass die Polster die Ohren komplett abschliessen.

Schwenken Sie den Mikrofonarm leicht vor den Mund. Zur Erzielung optimaler Tonqualität und maximaler Unterdrückung des Umgebungslärms ist zwischen Mikrofon und Lippen ein Abstand von 10 - 15 mm einzuhalten. NoiseCom ist beidseitig tragbar und durch den 180 Grad schwenkbaren Mikrofonarm leicht einstellbar.



Ausbau des NoiseCome aus dem Gehörschutz

Drehen Sie die ganze Einheit 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn nach oben und nehmen Sie sie vorsichtig heraus.

Reinigen des NoiseCome

Die Einheit soll mit einer Bürste (z.B. Zahnbürste) oder einem feuchten Tuch regelmässig gereinigt werden. Lautsprecher und Mikrofon sind empfindliche Komponenten und stets mit Vorsicht zu behandeln. Keine Lösungsmittel oder ätzende Chemikalien zur Reinigung benutzen.

Garantie

Funktions- und Neuwertgarantie von 12 Monaten auf Material- und Fertigungsfehler. Nicht unter die Garantie fallen Defekte, welche auf unsachgemässe Behandlung oder übermässige Beanspruchung zurückzuführen sind. Defekte Teile sind in ungeöffnetem Zustand an die Verkaufsstelle zur Reparatur einzureichen. Sprechgarnituren unterliegen einer normalen Abnutzung und sollten daher regelmässig geprüft und ausgetauscht werden.

Generalvertretung für die Schweiz und FL

Motcom Communication AG, Max Högger-Str. 2, 8048 Zürich